


Leitfaden zur Durchführung der Chloridbestimmung

Quantab® Chlorid-Messstreifen

1. Nehmen Sie einen Messstreifen aus der Dose und verschließen Sie diese sofort wieder sorgfältig.
2. Tauchen Sie das untere Ende des Messstreifens in die zu prüfende Flüssigkeit. Die Flüssigkeit darf das gelbe Band im oberen Bereich des Messstreifens nicht erreichen, es reicht eine Eintauchtiefe von 2 - 3 cm.
3. Der Messstreifen verbleibt solange in der Flüssigkeit, bis der Docht des Messstreifens (färbiger Streifen in der Mitte) komplett gesättigt ist. Die Reaktion ist beendet, wenn sich das gelbe Band schwarz färbt (nach ca. 5 Minuten).
4. Messergebnis:
Lesen Sie in der **Quantab®**-Skala den Wert ab, der neben der Spitze des weißen Chlorid-Pfeiles steht. Dieser Wert ist die **Quantab®**-Messeinheit.
5. Legen Sie gemäß der auf der Dose stehenden Tabelle den entsprechenden Chloridwert (Cl in mg/l) und den Salzgehalt (% NaCl) fest.

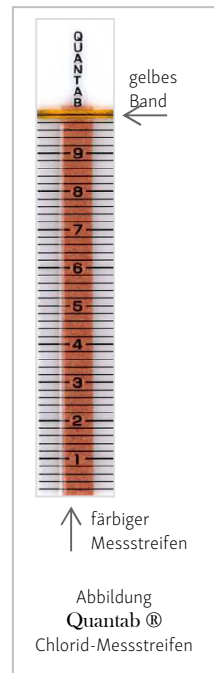

ACHTUNG

Der Verschlussdeckel des Streifen-Behälters muss bei Nichtverwendung fest aufgeschraubt sein.

Lagertemperatur: Nicht über 30°C lagern.

Ablaufdatum: Siehe Aufdruck auf Behälterboden.

HINWEIS

Um Störungen des Messstreifens zu verhindern, ist möglicherweise ein Filtern der zu prüfenden Flüssigkeit erforderlich.

HINWEIS

Nachbestellung:

HACH LANGE GMBH
Hütteldorfer Str. 299 / Top 6
A-1140 Wien

Tel.+43 (0)1 912 16 92
Fax +43 (0)1 912 16 92-99
<https://at.hach.com>

Version 02/2020 - Berndorf, Juli 2020

Änderungen vorbehalten

Durch diese Ausgabe sind alle früheren Ausgaben überholt. Abbildungen, sowie Daten und Maßangaben sind möglichst genau, jedoch unverbindlich. Abweichungen der Ausführungen bleiben im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Dieser Leitfaden zur Durchführung der Chloridbestimmung dient zur Information. Für die Vollständigkeit und die inhaltliche Richtigkeit dieser Informationen wird keine Haftung übernommen. Durch die zur Verfügung gestellten Informationen wird kein wie immer geartetes Rechtsverhältnis zwischen der Berndorf Bäderbau-Gruppe und dem Nutzer begründet.